



## KUINKA OHJELMOIN KAUKOSÄÄTIMENI

Tämän yksinkertaisen ohjeistuksen avulla ohjelmoit kaukosäätimesi yhteensopivaksi Solamagic ARC lämpösäteilijöiden kanssa.

---

### Deletointi:


---

- Kytke laite pistorasiaan.
- 30 sekunnin sisällä laitteen päällekytkennästä: Paina 1. ja 2. painike samanaikaisesti pohjaan kunnes punainen valo syttyy.
- Vapauta painikkeet.
- Paina lyhyesti 1. ja 2. painike uudelleen samanaikaisesti pohjaan kunnes punainen valo vilkkuu.
- Vapauta painikkeet.
- Lämpösäteilijä tuottaa lämpöä.

### Ohjelmointi:

---

- Irrota kaikki lämpösäteilijät pistorasiasta paitsi se, jonka haluat ohjelmoida.
- Kytke ohjelmoitava laite pistorasiaan.
- 30 sekunnin sisällä laitteen päällekytkennästä: Paina haluttua painiketta - 2 kertaa lyhyesti ja 1 kerran pidempään. Punainen valo vilkkuu jokaisella painalluksella.
- Lämpösäteilijä tuottaa lämpöä ja voit ohjata sitä kaukosäätimelläsi.

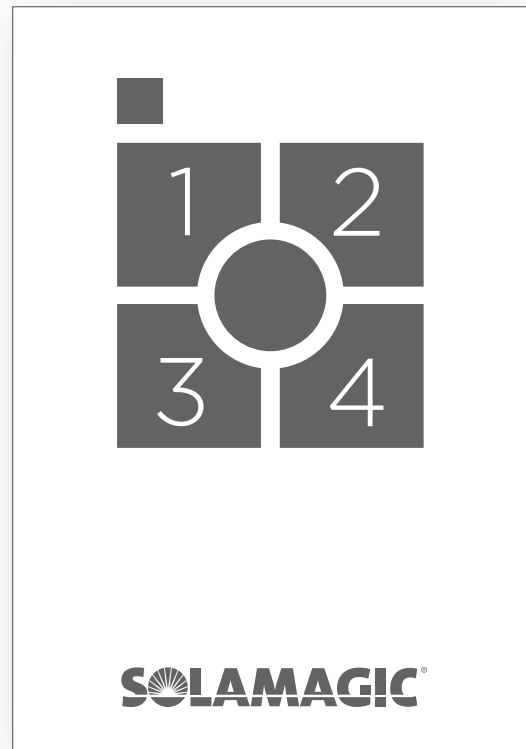

---

Lisätietoja osoitteessa [www.solamagic.fi](http://www.solamagic.fi) tai soita meille 010 2799 930

---