**Lähetysten sisältö:**

Säteilylämmitin
Johto 1,8 m
kaksi Solamagic Quick-T® kiinnikettä
Käyttöohjeet

SOLAMAGIC PREMIUM⁺ BTC 2500

Solamagic PREMIUM⁺ BTC 2500 säteilylämmittintä ohjaat langattomasti omalla älypuhelimellasi maksuttoman Solamagic ConnectMe[®] sovelluksen avulla. Helppoa ja yksinkertaista.

Yleiset tekniset tiedot

Teho: 2500W

Kapasiteetti: jopa 19 m²

Teknologia: Huippukehittynyt

Solamagic Ultra No-glare[®] -teknologia

Lämpöelementti: Solamagic Solastar III[®]

Ultra No-glare[®] -lämpöelementti

Punahehku: 40-45 LUX/kW/m²

Liitäntä: 230V/50Hz

Suojausluokka: SK I

IP-luokka: IP X4/X5

Liitäntäjohto: 1800 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke)

Materiaali: Säänkestävää alumiinia ja ruostumatonta terästä

Pintakäsittely:

Pulverimaalaus korroosionsuojalla EN-ISO 6270-0

Hyväksynnät: TÜV -hyväksyntä

Paino: 5,15 kg


Asennus: seinälle tai kattoon

Ampeeriluku: 10,8 amp v/230v
min. sulake 13 amp



Mitat

1	Pituus:	866 mm
2	Leveys:	200 mm
3a	Korkeus:	92 mm
3b	Kokonaiskorkeus:	217 mm
4	Kulmansäätö:	+0°/-45°

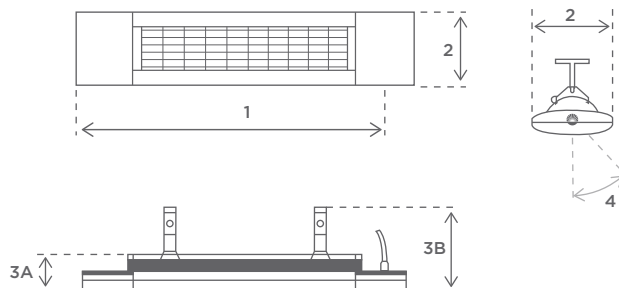


ASENNUS

SOLAMAGIC PREMIUM⁺ BTC 2500
voidaan asentaa seinälle tai kattoon

Seinäkiinnitys

A1: Etäisyys vaikutusalueella	900 mm
A2: Etäisyys pistorasiaan	100 mm
A3: Etäisyys seinään	350 mm
A4: Etäisyys kattoon	350 mm
Kulmansäätö:	+0°/-45°


Suositteltu asennuskorkeus: 1,8-3,0 m

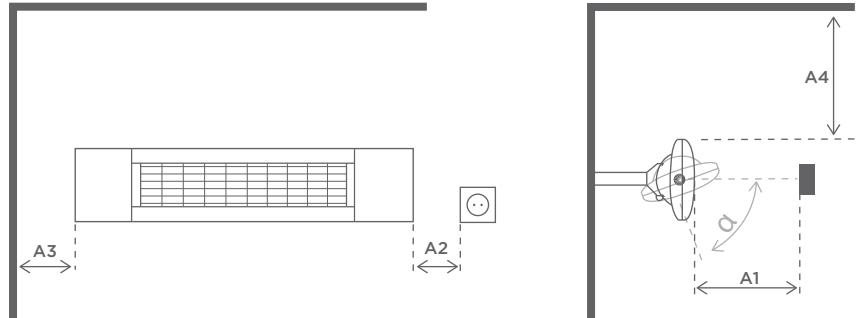

Kattokiinnitys

A1: Etäisyys vaikutusalueella	900 mm
A2: Etäisyys pistorasiaan	100 mm
A3: Etäisyys seinään	350 mm
A4: Etäisyys kattoon	350 mm
Kulmansäätö:	+0°/-45°

Suositteltu asennuskorkeus: 1,8-3,0 m

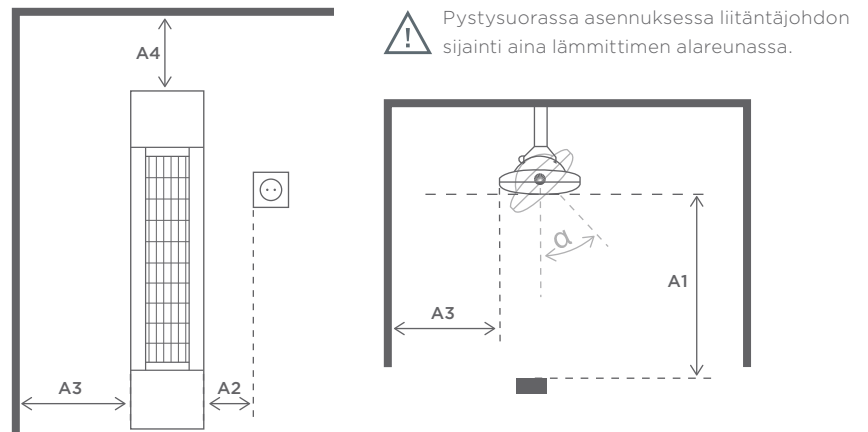

Huomioitavaa

Solamagic PREMIUM⁺ BTC 2500 säteilylämmittintä ohjaat omalla älypuhelimellasi.

Hae maksuton ConnectMe[®] -sovellus täydelliseen käyttökokemukseen. ConnectMe[®] on saatavilla IOS sekä Android -laitteille.

Takuu

Solamagic PREMIUM⁺ -säteilylämmittimillä on 5 vuoden takuu. Tarjoamme apua maksutta, mikäli vaurio tai vika on todistettavasti aiheutunut valmistusvirheestä, ja mikäli vauriosta tai viasta ilmoitetaan 5 vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuuvelvollisuus ei ole voimassa pienten poikkeamien yhteydessä, mikäli näillä ei ole vaikutusta säteilylämmittimen käyttöön tai mikäli vahinko on aiheutunut epätavallisista ympäristöolosuhteista tai käyttöolosuhteista. Takuu ei myöskään ole voimassa, mikäli säteilylämmittimen vaurio tai vika johtuu virheellisestä asennuksesta tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. Lisätietoa takuusta osoitteessa www.solamagic.nu